

EAC

Мусорные ведра Серии JAN



**ПАСПОРТ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Выражаем благодарность за приобретение оборудования торговой марки Foodatlas!

Завод-изготовитель:

“ZHEJIANG ERHUI TECHNOLOGY CO., LTD.”,

Адрес: No.161, Lianyu Road, Huangyan District, Taizhou City, Zhejiang Province, China

Регистрационный номер декларации о соответствии:

EAЭС N RU Д-СН.РА05.В.71260 от 04.07.2024

Импортер:

ООО «Агроресурс», РФ, Челябинская Область, 454035, г. Челябинск, Свердловский тракт, дом 12, офис 4.

Телефон: 8(800)555-59-05, +7 (499)703-14-31, e-mail: agrozavod@agrozavod.ru

Назначение. Область применения оборудования.

Ведро мусорные, с сенсорной панелью управления серии JAH (далее по тексту – изделие, оборудование, ведро) предназначены для сбора и кратковременно хранения бытовых отходов, пищевых отходов, а также возможность раздельного сбора отходов животного/растительного происхождения от отхода бытового применения. Данная серия с широкими техническими характеристиками как по объему, так и по внешнему исполнению, с помощью которых вы подберете нужное вам решение.

Технические характеристики

Технические характеристики оборудования приведены в таблице 1.

Таблица 1

Модель	Габаритные размеры	Объем внутреннего ведра
JAH9310	250*250*270мм	Объем – 6 литров
JAH9311	250*250*330мм	Объем – 8 литров
JAH9312	250*250*440мм	Объем – 12 литров
JAH9313	250*250*550мм	Объем – 20 литров
JAH9314	250*250*610мм	Объем – 25 литров

Тип открытия верхней крышки: Датчик удара (о корпус), Сенсорный датчик, в ручном режиме поднятие верхней крышки

Наличие внутреннего ведра*: да/нет

Форма круглая – радиус Ø12,5мм

Тип питания – Батарейки/Аккумулятор тип АА

Обратите внимание на кол-во элементов питания!!!

Кол-во питающих элементов – 3 шт.

Внимание! Элементы питания не входят в комплект поставки!

Корпус выполнен из нержавеющей стали

Цвет корпуса: Серебристый, Золотистый, Белый, Сапфировый, Серебристый

Особенности, добавление новые функционал:

Модель - JАН9312, JАН9313, JАН9314 – имеют датчик открытия с помощью удара (о корпус), сенсорный датчик открытия.

*Модель JАН9312 – комплектуется с внутренним ведром

*Модель JАН9313, JАН9314- без внутреннего ведра

Рис. Датчик удара. Реализован как дополнительная функция открытия верхней крышки без использования рук. Удар может быть произведен ногой, и нет в необходимости в сильном ударе, достаточно лишь легкого прикосновения в середину корпуса мусорного ведра.



3

Конструкция. Принцип действия.

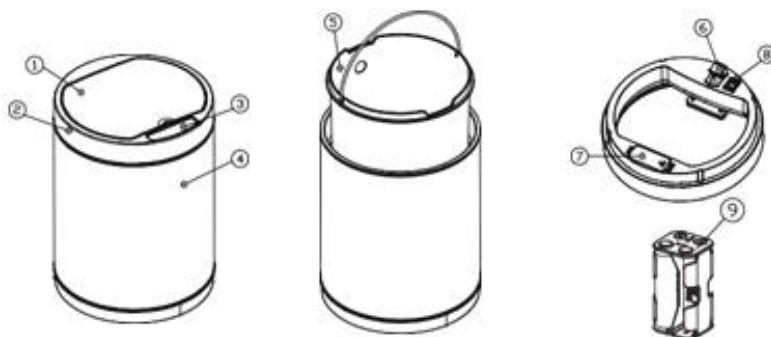


Рис.1 Основные элементы

1. Верхняя подвижная крышка для загрузки мусора
2. Корпус верхней крышки, с механизмом открытия

3. Сенсорная панель управления
4. Основной корпус
5. Внутренне ведро* (является доп. Функцией)
6. Скоба для крепления крышки на основной корпус
7. Корпус для питания
8. Клавиша включения/выключения
9. Отсек для питающих батареек

Панель управления

-В режиме ожидания “-“, индикатор моргает.

-Бегущая строка сигнализирует, что предмет находится в режиме работы датчика движения, верхняя крышка открывается или открыта.

-Значение на дисплее указывает оставшееся время до закрытия верхней крышки. - После отсчета крышка автоматически закрывается. Можно не дожидаясь отсчета времени, нажать на клавишу “Close” и крышка автоматически закроется.

-Значение на дисплее показывает, что низкий уровень заряда батареи. Необходимо заменить питающий элемент.

-Срабатывание датчика происходит

на 20 (±5) см до объекта

Эксплуатация

4

1. Произведите распаковку оборудования. Удалите все части, находящиеся во внутреннем пространстве оборудования.

2. Проведите внешнюю проверку, осмотр оборудования, внутренних и внешних панелей. Проведите внешнюю проверку по комплектности оборудования.

3. Установка батареек/аккумуляторов

- Необходимо перевернуть верхнюю крышку

- Перевести переключатель в положение 0 (Выкл.)

- Открыть крышку корпуса питания батареек/аккумуляторов

- Достать корпус для батареи/аккумуляторов

- Установите в корпус необходимые элементы питания.

- Корпус питания вставить в крышку, соблюдая совпадения контактной группы.

- Переведите переключатель в положение 1 (Вкл.)

- Установите верхнюю крышку на основной корпус.

4. Проверить функционирование, индикацию сенсорной панели управления, а также кнопки включения.

Режим ожидания

- подвижная крышка находится в закрытом положении, сенсор в режиме ожидания объекта. На панели управления красный индикатор мигает.

Режим сенсора

- при попадании в рабочую зону объекта, верхняя крышка открывается и

фиксируется в верхнем положении, пока объект остается в зоне его действия. На панели управления горит бегущая строка*. После удаления объекта из зоны действия, на панели управления высвечивается оставшееся время до закрытия верхней крышки

Ручной режим

- при необходимости пользователь может нажать на кнопку Open (открыть). Верхняя крышка будет оставаться в открытом зафиксированном положении до тех пор, пока не будет нажата кнопка Close (закрыть).


Внимание! Во время рабочего режима, не пытайтесь закрыть или открыть верхнюю крышку принудительно. Несоблюдение данного правила может повлечь скорый выход из строя оборудования, а именно механизма открытия/закрытия верхней крышки.

5. Далее необходима снять крышку, при необходимости воспользуйтесь фиксатором, как показано на рисунке

6. Замена мусорного мешка во внутреннем ведре

-Снимите крышку мусорного бака и переведите

- выключатель в положение **0 (Выкл.)**.
- Извлеките ведро-вкладыш из бака.
- Оберните верхнюю оправу ведра-вкладыша
- полиэтиленовым мешком. Для удобства
- эксплуатации оставьте ручку снаружи.
- Заправьте излишек мешка фиксирующее
- отверстие в ведре-вкладыше.
- Поместите ведро-вкладыш внутрь мусорного бака.
- Переведите переключатель в положение **I (Вкл.)**.
- Установите крышку бака наместо.

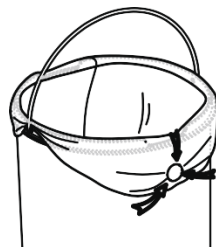

5

Рекомендации:

- Для поддержания изделия в чистоте, его необходимо регулярно обслуживать и содержать в чистоте, как внешних, так и внутренних поверхностях.
- Не применяйте для обслуживания за изделием агрессивные химические средства для очистки!
- Изделия основано на электронном блоке управления, необходимо категорически избегать попадания влаги на сенсорную панель, а также в механизм открытия верней крышки. При попадании влаги немедленно протрите насухо
- В любом случае, когда необходимо обслужить или сменить внутренний пакет, при снятии верхней крышки переводите выключатель в положение 0 (выкл.), а перед установкой верней крышки на место переводите выключатель в положение I (вкл.).

Гарантии поставщика

Вы приобрели изделие, которое может быть использовано только по прямому назначению, изделие подлежит техническому обслуживанию, и которое не подпадает под действие Закона о защите прав потребителей. Заказчик обязан обеспечить техническое обслуживание оборудования обученным и квалифицированным техническим персоналом.

Завод-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 2 месяцев с момента его продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и ухода, предусмотренных настоящим руководством.

При обнаружении дефектов оборудования следует обратиться в мастерскую гарантийного ремонта, а в случае ее отсутствия – в компанию, продавшую оборудование.

Комплект поставки

Ведро мусорное серии JAN – 1 шт.

Паспорт, руководство эксплуатации – 1 шт.

6

Потребителю!!!

Для повышения качества и совершенствования продукции, наша компания будет стремиться своевременно применять новые комплектующие, технологии и материалы, при этом мы не будем отдельно извещать потребителей об этом, за что приносим свои извинения. Наша компания оставляет за собой право изменять конструкцию и паспорт в соответствии с вышеописанными изменениями.